
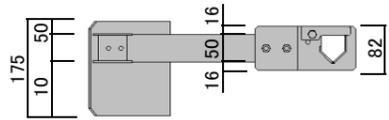


鉄骨柱にアルミ梯子、鉄骨タラップを取付ける金具です。  
 設置にはピースを溶接する必要がありません。ベルトで締め付けるだけです。  
 対応アルミ梯子、鉄骨タラップ  
 アルミ梯子： ANT-3.0, ANT-4.0, ANT-5.0, ANT-6.0  
 鉄骨タラップ： TT-1.4, TT-2.1  
 他のアルミ梯子、鉄骨タラップでは使用できません。

**梯子ホルダー TB-H 4.8 kg**

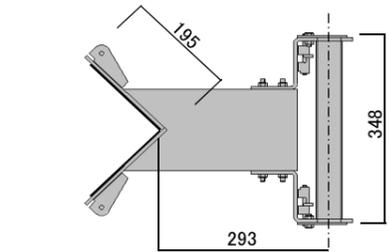

◆ 取付け方法

- ①アルミ梯子に梯子ホルダーを取付けます。
  - ・梯子の端部から2ステップ目に取付けて下さい。
  - ・梯子ステップに梯子ホルダーを引っ掛け、外れ止め金具をロックします。
- ②柱に取付けます。
  - ・柱の角部に乗せ、ベルトを巻き付けて下さい。
  - ・ベルトのもつれ、ねじれに注意して下さい。
  - ・ベルトをファスナーの巻き取りドラムに通して下さい。
  - ・ファスナーのレバーを動かすと、ベルトが巻き取れます。




対応柱種類	コラム	H型
幅	250mm 以上	250mm 以上
高さ	250mm 以上	250mm 以上
外周	3,000mm 以下	3,000mm 以下

上表を外れる柱には使用しないで下さい。  
 丸柱の場合にはご相談ください。  
 オプションのベルトを付けることにより、より大きな外周に対応できます。

使用可能な梯子寸法

ステップ(踏棧)の断面形状



下図に収まること

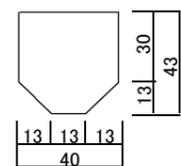

支柱(縦棧)の内々寸法



**鉄骨タラップ接続金具 TT-H 1.4 kg**

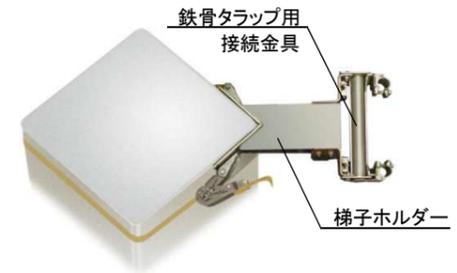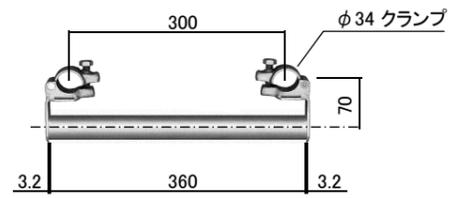

梯子ホルダーに鉄骨タラップを取付ける際に使用します。


◆ ベルトの操作手順

● 締め付け方

- ① ベルトを巻き取りドラムに通し、柱を巻いたベルトのたるみが取れるまで引っ張って下さい。ベルトは下図のように下から上へ通します。



- ② 操作レバーを前後に繰り返し操作し、ベルトを巻き取り柱を締め付けます。

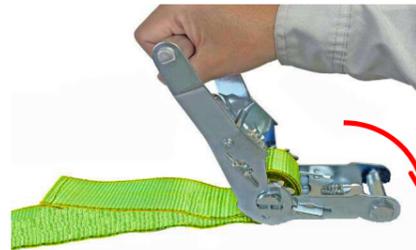


- ③ 締付が完了したら、レバーを矢印の方へ倒して下さい。

● ゆるめ方

- ① 解放レバーを引きます。
- ② 反対側に倒すとブレーキが解除されます。




アルミ梯子

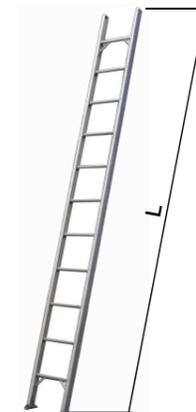

品番	L	重量
ANT-3.0	3.15 m	8.0 kg
ANT-4.0	4.15 m	10.4 kg
ANT-5.0	5.15 m	12.7 kg
ANT-6.0	6.15 m	15.5 kg

鉄骨タラップ

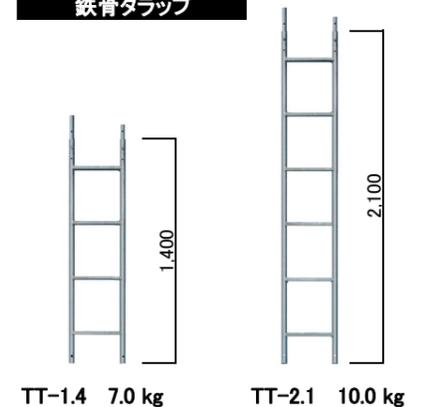

TT-1.4 7.0 kg TT-2.1 10.0 kg

タラップはM8×45 2本で連結できます。