



回転施工方式で安全と作業効率アップ

- 独自の回転施工方式により、足場から乗り出しがなく安全な設置・解体作業を実現
- ワンタッチ取付金具により、工具不要でスピーディーな作業
- 鋼製なのに、簡単施工方式で、取付・撤去は簡単。
- 鋼製だから、安全、安心、確実にサポート。万一の場合もしっかりガードします。

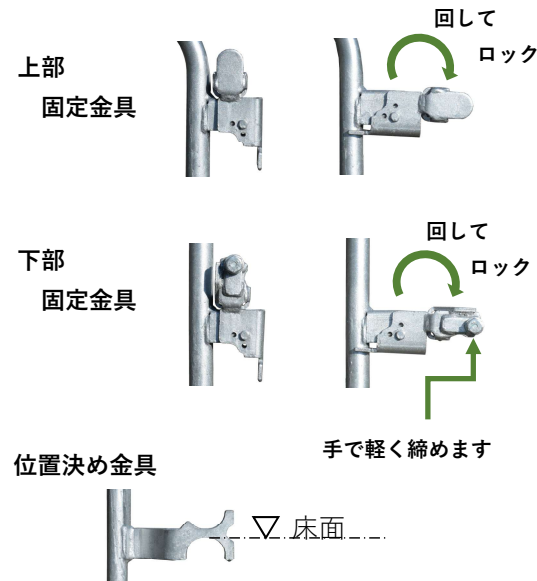

● 寸法・仕様

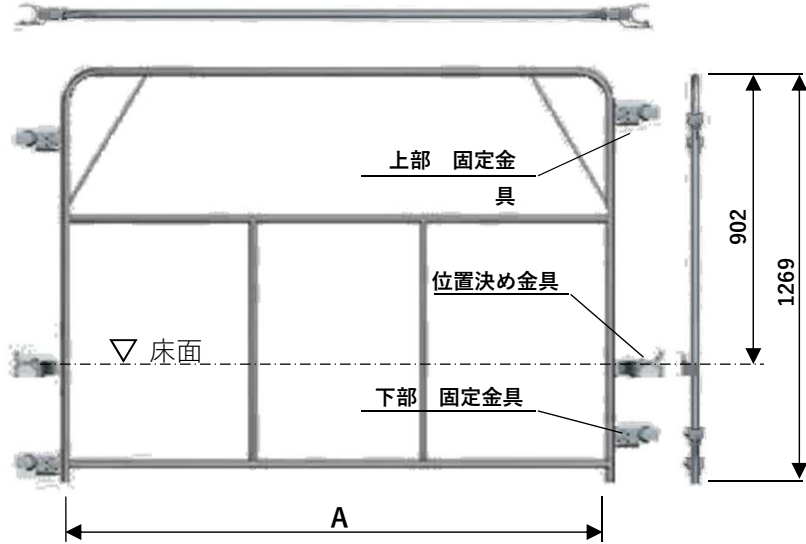

| 商品番号 | 適用スパン | 幅：A (mm) | 重量 (kg) |
|---------|-------|----------|---------|
| LG-1829 | 1,829 | 1,595 | 13.1 |
| LG-1524 | 1,524 | 1,290 | 12.2 |
| LG-1219 | 1,219 | 985 | 11.3 |
| LG-914 | 914 | 680 | 10.4 |
| LG-610 | 610 | 376 | 9.6 |

* 役物スパンは事前にご相談ください

● 組立手順

- 1層目の枠組足場を組み立てます。(1層目のみ両面に交さ筋かいを取付けます)
- 足場外側にライフガードを取付けます。
- 位置決め金具を、建枠の横架材に掛けます。
- 下部固定金具を固定します。
- ボルトを手で軽く締めます。固定金具はワンタッチで建枠に装着できます。しかも手締めボルトにより、安全を高めるロックが可能です。
- 1層目のライフガードの上部固定金具を2層目の建枠脚柱に固定します。
- 2層目の建枠を組み立て、躯体側の足場に交さ筋かいを設置します。
- ライフガードを上下逆にした状態で、位置決め金具を建枠の横架材に掛けます。この時ライフガードの下部は、下層のライフガードの外になるようにします。
- 上下逆に仮置きしたライフガードの上下を持ち、手前に引きながらライフガードを反転させます。
- 下部固定金具を手順④、⑤のように2層目の建枠脚柱に固定します。
- 上層の布板を取付けます。手順⑥～⑪の作業を繰り返して完成です。

● 梱包・運送



【1段目】 位置決め金具を上向きに、右側下部回転金具を起こした状態で置く。

【2段目・3段目】 手前に上部・下部回転金具を倒した状態ではめ込む。

【4段目】 手前に右側下部回転金具のみを起こした状態ではめ込む。(5段目以降は繰り返しで40枚1梱包)

4ton車 240枚 (40枚×3列×2段)

10ton車 480枚 (40枚×6列×2段)

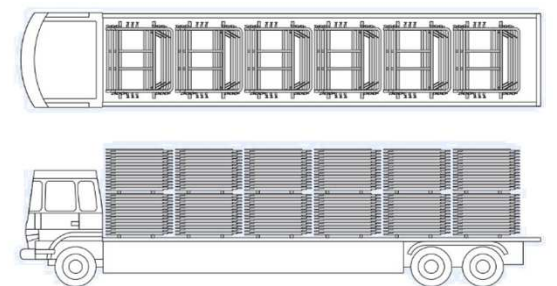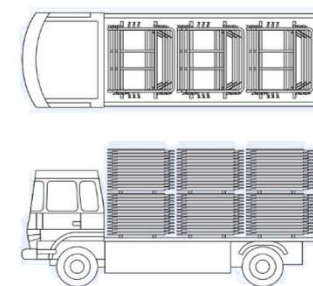

上記は一例です。実際の車輛の規格を確認してから積載して下さい。