

コンクリート打設前であれば、規格の養生蓋に合わせて開口部を開けてください。
 ※最少枚数で開口養生が可能となり、開口部をすっきりと収めることができます。
 (コンクリート打設後で既に開口が空いている際は、開口実寸法をご連絡ください。対応する養生蓋を割付致します。)




方形開口部用

製品符号	板寸法	板厚 (mm)	重さ (Kg)	許容荷重 (Kg)	ズレ止め固定リブ (mm)	リブ高さ (Kg)	ボルトナット取付時のズレ止め寸法		ボルトナット取付時板下高さ (mm)
							内側ボルト穴(mm)	外側ボルト穴(mm)	
65N型	650 × 650	6	23	500	340 × 340	32	480 × 480	-	29
		9	33	1,200	480 × 480		-	26	
6575型	650 × 750	6	26	400	330 × 490	32	480 × 580	-	29
		9	38	1,000	480 × 580		-	26	
75MH型	750 × 750	6	30	450	490 × 490	32	580 × 580	-	29
		9	43	1,000	580 × 580		-	26	
3975型	390 × 750	9	24	600	140 × 490	32	140 × 580	-	26
4595型	450 × 950	6	22	400	150 × 590	32	250 × 700	310 × 760	29
		9	32	800	250 × 700		310 × 760	26	
6595型	650 × 950	6	32	500	290 × 590	32	400 × 700	480 × 760	29
		9	46	900	400 × 700		480 × 760	26	
5511N型	550 × 1,100	6	32	300	240 × 790	32	330 × 880	380 × 930	29
		9	46	900	330 × 880		380 × 930	26	
5511C型	550 × 1,100	9	46	900	220 × 770	32	330 × 880	380 × 930	26
4011型	400 × 1,100	9	35	600	140 × 770	32	140 × 880	140 × 930	26




養生蓋裏面の固定リブをズレ止めとして利用する場合は、開口部にそのまま設置します。ストッパーボルトをズレ止めとして利用する場合は、ストッパーボルトを養生蓋の指定の箇所に取り付けた後、設置します。

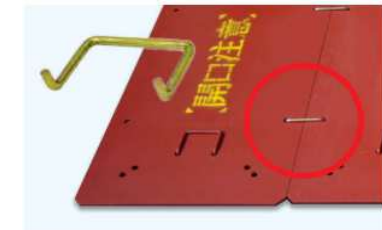

トライスマットを連結することにより側溝などの長い開口や、大きな開口にも対応可能です。連結にて使用の場合は、ジョイント金具を連結孔にセットします。

製品符号	板寸法	板厚 (mm)	重さ (Kg)	許容荷重 (Kg)	ズレ止め固定リブ (mm)	リブ高さ (Kg)	ボルトナット取付時のズレ止め寸法		ボルトナット取付時板下高さ (mm)
							内側ボルト穴(mm)	外側ボルト穴(mm)	
41125型	410 × 1,250	9	42	800	150 × 970	32	150 × 1,080	-	26
41135型	410 × 1,350	9	44	700	170 × 990	32	170 × 1,090	170 × 1,190	26
46135型	460 × 1,350	9	48	700	170 × 990	32	170 × 1,090	170 × 1,190	26

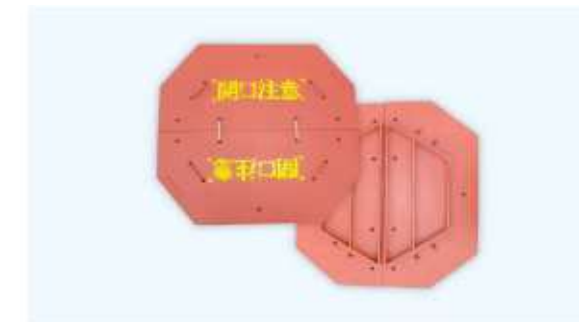

円形開口部用

製品符号	板寸法	板厚 (mm)	重さ (Kg)	許容荷重 (Kg)	固定リブ (ズレ止め/2枚使用時、対角長さ)	リブ高さ (Kg)	ボルトナット取付時のズレ止め寸法		ボルトナット取付時板下高さ (mm)
							内側ボルト穴(mm)	外側ボルト穴(mm)	
4595MH型	450 × 950	9	32	800	720	32	790	-	26
5511MH型	550 × 1,100	9	46	900	880	32	-	-	-