



ラックステージ 3.6 TSE-3600S 240.0 kg 最大積載荷重 135 kg

■ラックステージ 3.6 対応高さ

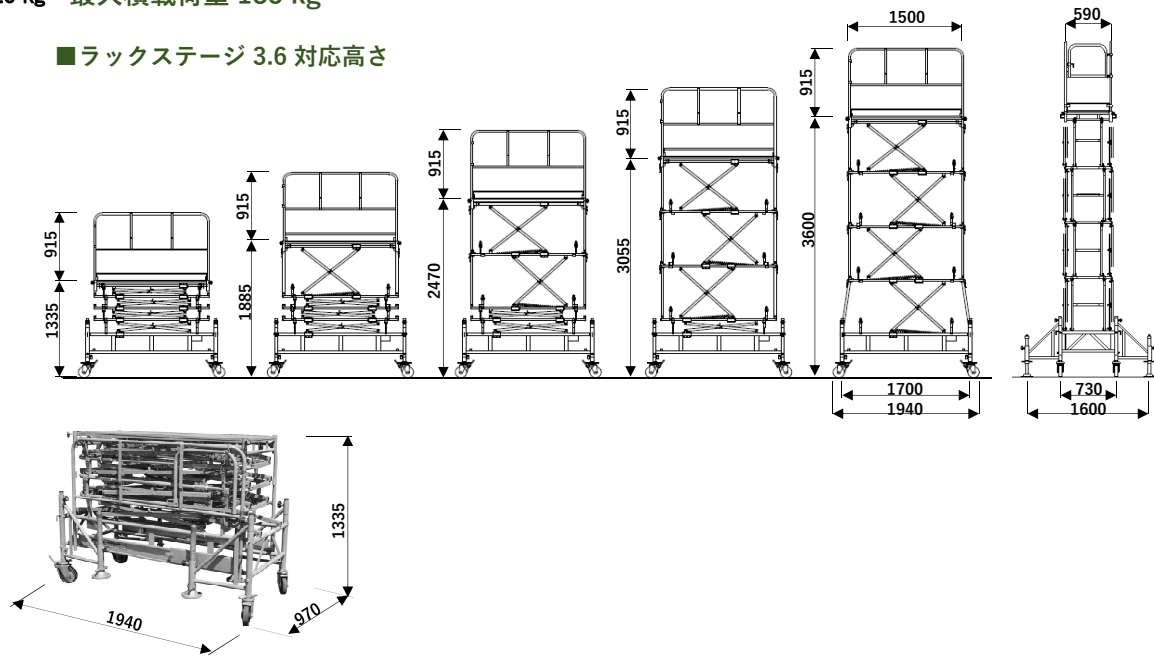

■ラックステージ 組立手順

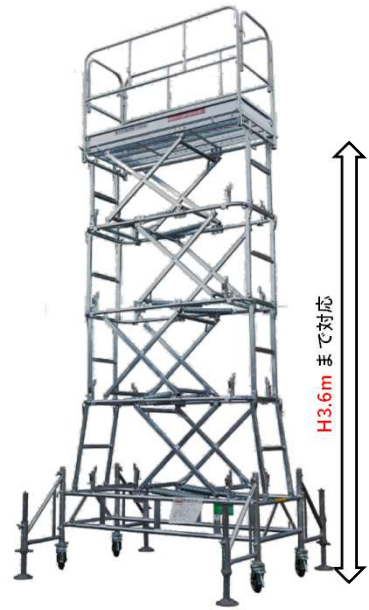

キャスターのブレーキをロックし、アウトリガーをセットする



作業床の手すり等をセットする



収納ロックを外し、2人作業で伸ばす



1段伸ばす毎にタラップ枠を起こし伸縮ロックを掛け、次の段を伸ばしていく





必要な高さまで伸ばしていく




ロックを再確認して使用する

ラックステージ 4.3 TSE-4300S 260.0 kg 最大積載荷重 135 kg


■ラックステージ 4.3 対応高さ

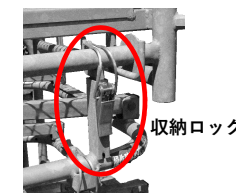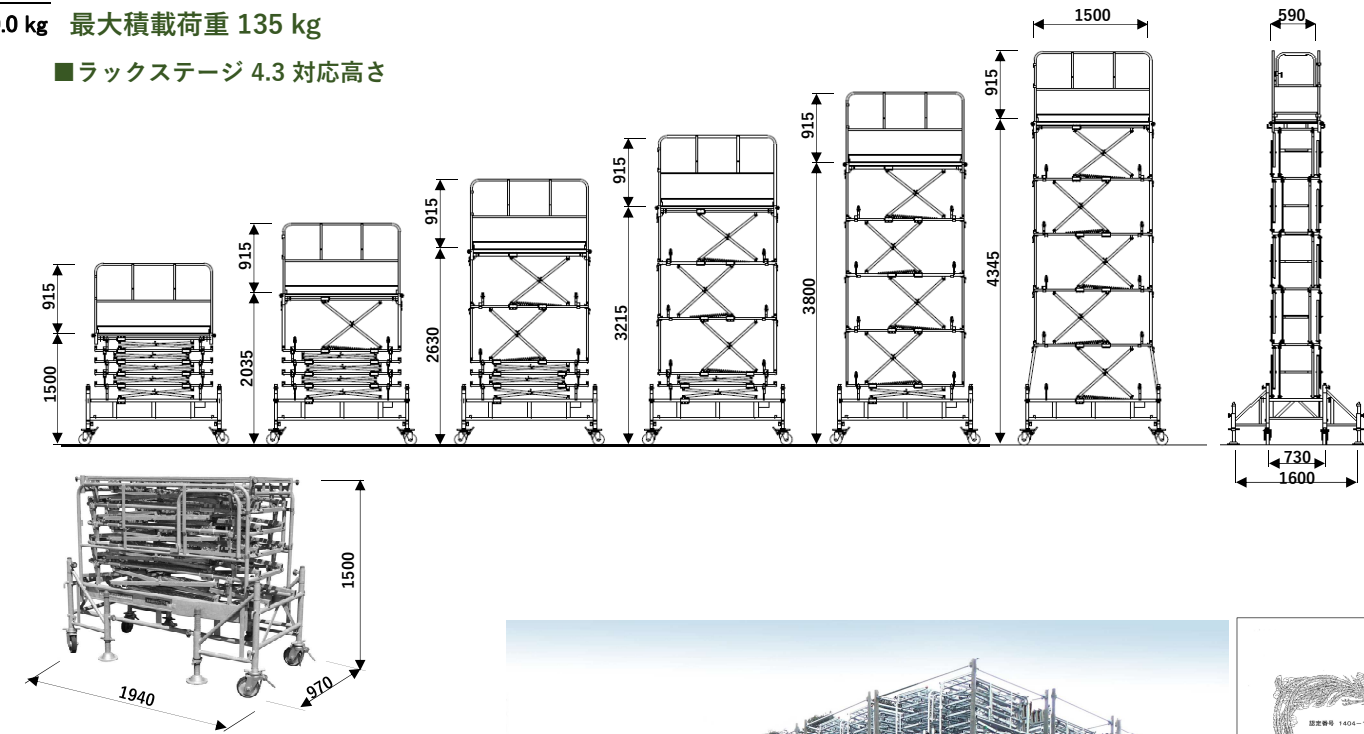

収納ロックを外し伸ばす

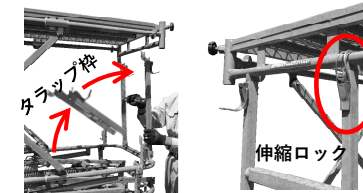

タラップ枠を起こし、伸縮ロックを掛ける

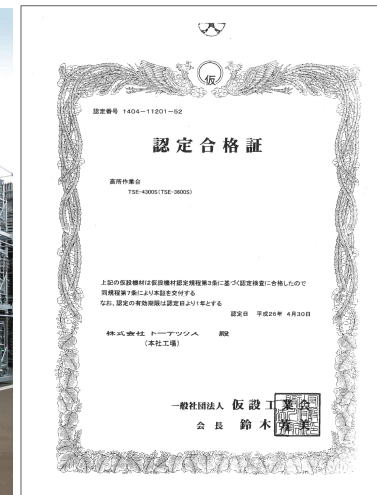

	供試体No.	1	2	3
圧縮試験	強度 [kN]	10.12	10.11	10.16
	認定基準による値	3.18kN以上		
安定度試験	転倒の有無	無	無	無
	積載荷重	130kg		
作業床のたわみ及び強度試験	認定基準による値	供試体が転倒しないこと		
	荷重1.33kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.0	1.9	2.0
	強度 [kN]	6.37中止	6.37中止	6.37中止
	鉛直たわみ量	10mm以下		
手すり及び中さんの水平移動量試験	認定基準による値	3.18kN以上		
	50kgの重りをつり下げた時の水平移動量[mm]	40	44	45
	115kgの重りをつり下げた時の破壊の有無	無	無	無
	水平移動量	100mm以下		
認定基準による値	破壊の有無			
		重りを30秒間保持できること		