

# メッシュ扉


(PAT)

## 特長

- 1) 上下を反転すれば、反対開きにもできます。
- 2) ロック金物の位置は任意です。開け閉めしやすい高さに取り付けて下さい。



**扉本体 DR-0916**…13.6kg

914幅の建地間隔に設置できます

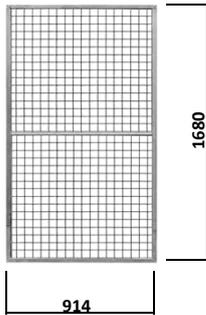


**扉本体 DR-0316**…7.2kg


DR-0916と合わせて1219幅の建地間隔に設置できます

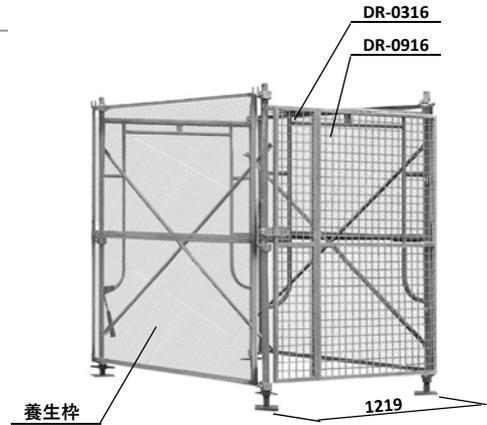


**ロック DR-R4**…1.2kg

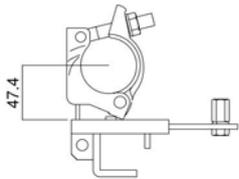


**ロック DR-R6**…1.3kg

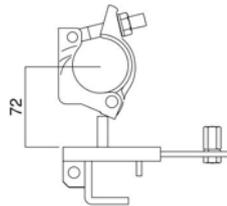

**ヒンジ DR-H4**…0.5kg

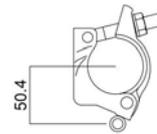

**ヒンジ DR-H6**…0.6kg

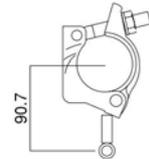

**養生枠兼用クランプ OS-48D**…0.45kg

OS-48D…0.45kg



**養生枠兼用コーナークランプ OS-48CD**…0.5kg

OS-48CD…0.5kg



**南京錠** ユーザー手配、又は販売品



**ヒンジボルト DR-BT01**


M8×120 Uナット付  
2本/1セット

**接続ボルト DR-BT02**

DR-0916とDR-0316の接続に使用  
M6×65 4本/1セット


\* 防音パネル用クランプは使用できません

ロック金物 施錠時

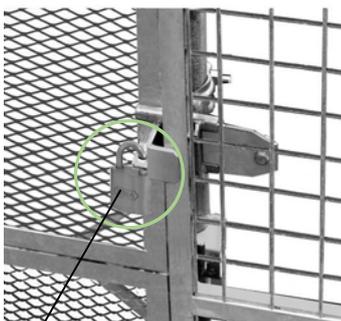

南京錠

ロック金物 解錠時

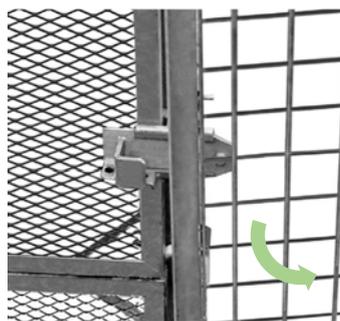


●ロック金具、ヒンジ金具 使用方法

隙間をできる限り小さくするように金具を用意しております。


●コーナー部に使用する金具  
ヒンジ金具 DR-H4  
2個/セット

ロック金具 DR-R4  
1個/セット

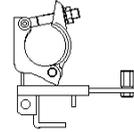


●直線部に使用する金具  
ヒンジ金具 DR-H6  
2個/セット

ロック金具 DR-R6  
1個/セット

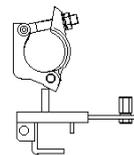


ヒンジ金具にはボルトM8×120（緩み止めナット付）が必要です。

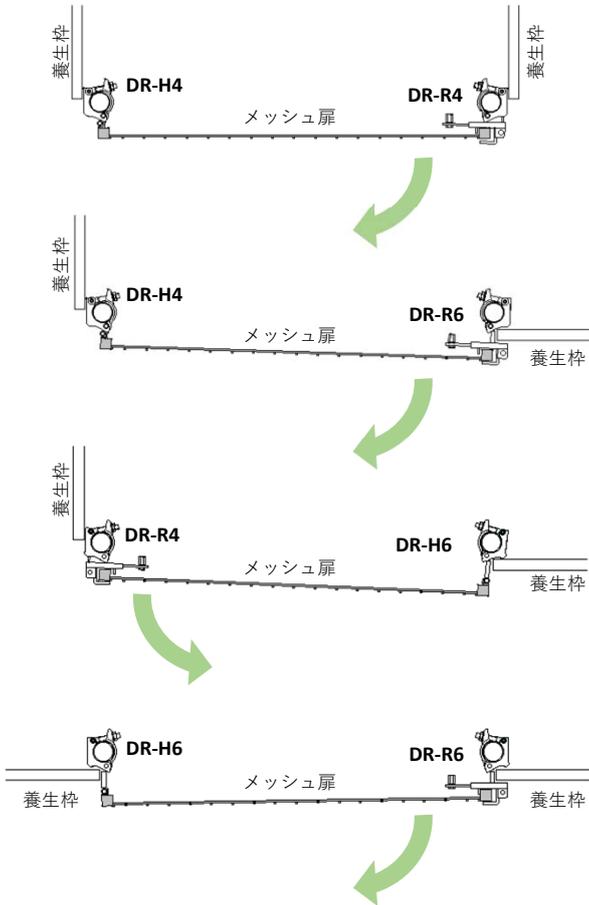

●組合せ


914幅

1219幅

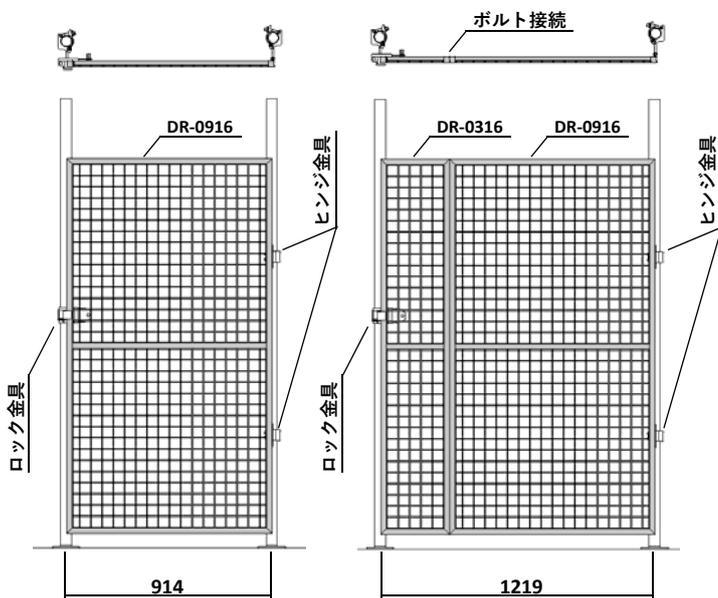


機 種		914幅	1219幅
メッシュ扉	DR-0916	1	1
	DR-0316	-	1
ロック金具	DR-R4	1	1
	DR-R6	(1)	(1)
ヒンジ金具	DR-H4	2	2
	DR-H6	(2)	(2)
ボルト	M8×120	2	2
	M6×65	-	4

1219幅で使用する場合  
DR-0916とDR-0316をボルトM6×65 4本で接続します。

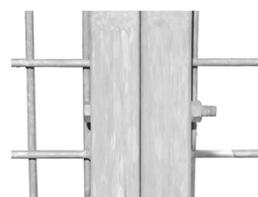


ボルト接続部

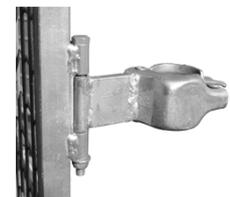

ヒンジ金具部

●A-3055A取付例 (橋脚昇降階段例)

扉本体 DR-0916...13.6kg

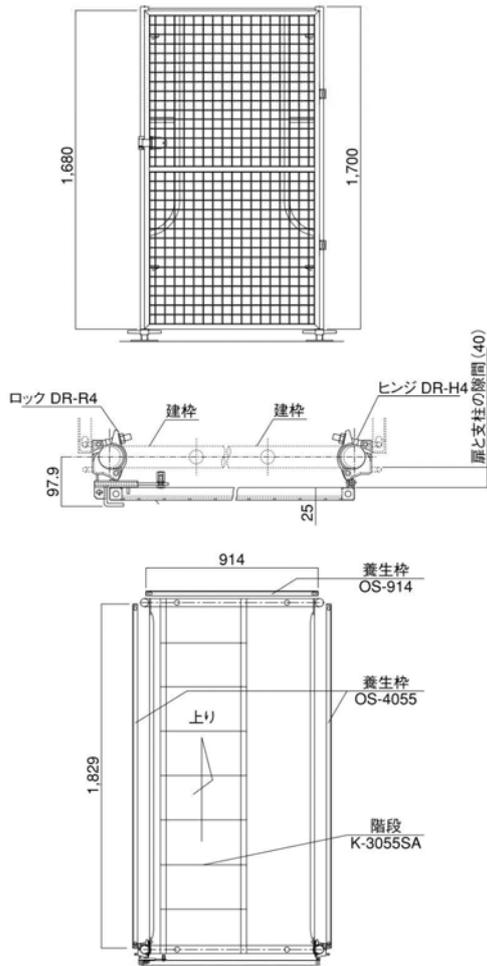


	品番	使用部材名	数量
〈扉関係〉	DR-0916	扉本体	1
	DR-H4	ヒンジ	2
	DR-R4	ロック金物	1
〈扉組立ネジ関係〉	BT	M8×120 UNT1, PW2	2
〈ユーザー手配・販売品〉		南京錠 30~55型	1
〈建枠関係〉	A-752T	ジャッキベース	4
	A-3055A	鳥居型建枠	2
	A-14	筋違	2
	K-3055SA	階段	1
	TS-1817T	階段手摺	1
〈養生枠関係〉	OS-4055	養生枠	4
	OS-914	養生枠	2
	OS-48D	養生枠兼用クランプ	6
	OS-48CD	養生枠兼用コーナークランプ	6

- 1) 上記の表は1段での標準部材使用数です。他の部材との組み合わせもできますので、ご相談下さい。
- 2) 上記の表中の「扉組立ネジ」はセンター出荷時に組み込んであります。

●A-4055B取付例 (橋脚昇降階段例)


扉本体 DR-0916...13.6kg  
DR-0316...7.2kg

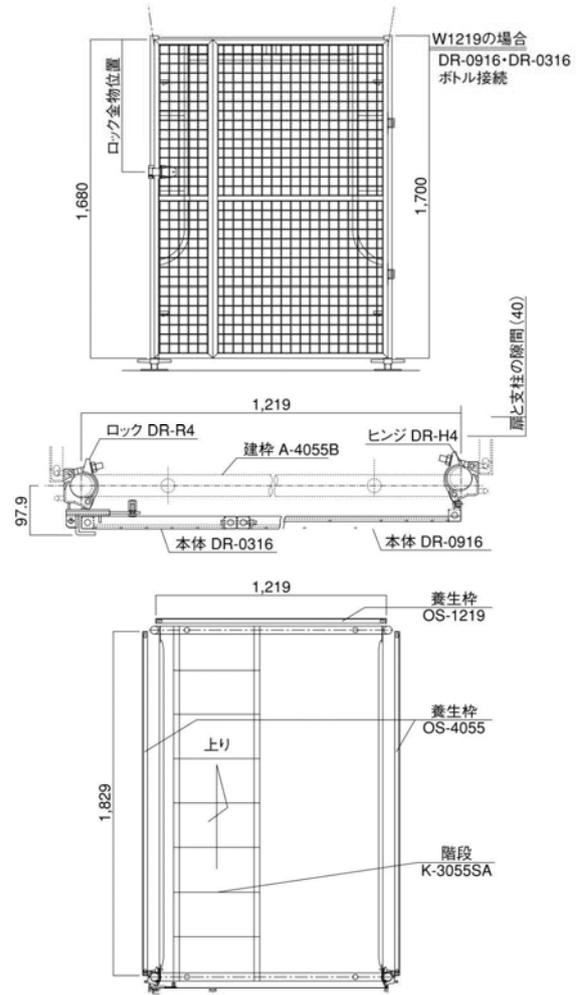


	品番	使用部材名	数量
〈扉関係〉	DR-0916	扉本体	1
	DR-0316	扉本体	1
	DR-H4	ヒンジ	2
	DR-R4	ロック金物	1
〈扉組立ネジ関係〉	BT	M8×120 UNT1, PW2	2
	BT	M6×65 NT1, PW2, SW1	4
〈ユーザー手配・販売品〉		南京錠 30~55型	1
〈建枠関係〉	A-752T	ジャッキベース	4
	A-4055B	鳥居型建枠	2
	A-14	筋違	2
	K-3055SA	階段	1
	TS-1817T	階段手摺	1
〈養生枠関係〉	OS-4055	養生枠	4
	OS-1219	養生枠	2
	OS-48D	養生枠兼用クランプ	6
	OS-48CD	養生枠兼用コーナークランプ	6

- 1) 上記の表は1段での標準部材使用数です。他の部材との組み合わせもできますので、ご相談下さい。
- 2) 上記の表中の「扉組立ネジ」はセンター出荷時に組み込んであります。


●資材置き場・キュービクル仮囲1,829×1,829取付例

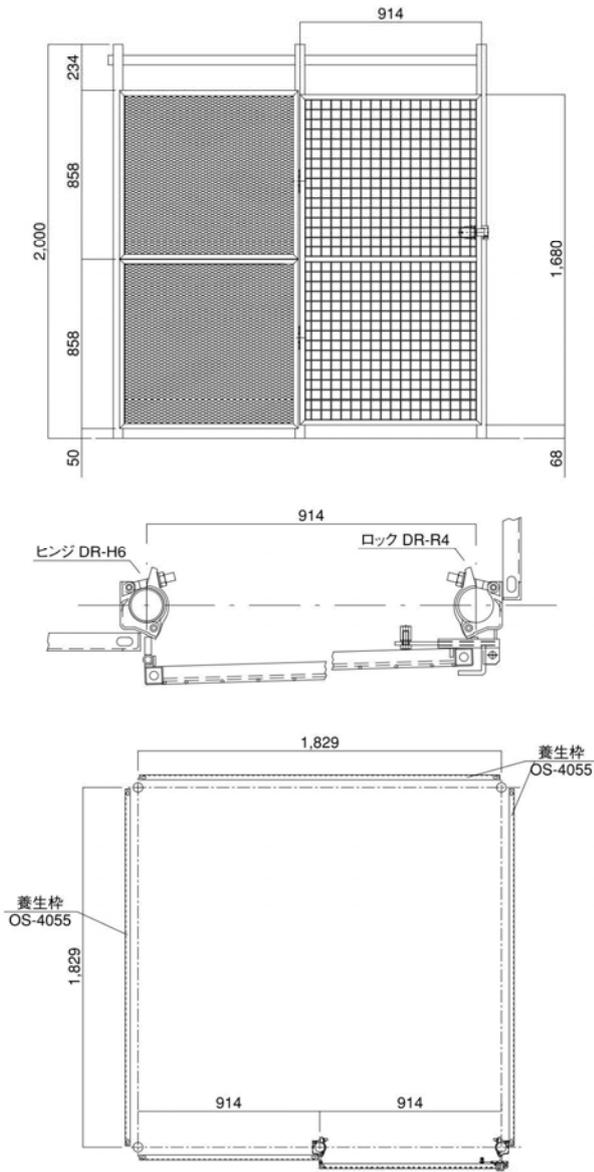

	品番	使用部材名	数量
〈扉関係〉	DR-0916	扉本体	1
	DR-H6	ヒンジ	2
	DR-R4	ロック	1
〈扉組立ネジ関係〉	BT	M8×120 UNT1, PW2	2
〈ユーザー手配・販売品〉		南京錠 30～55型	1
〈養生枠関係〉	OS-4055	養生枠	6
	OS-914	養生枠	2
	OS-48D	養生枠兼用クランプ	6
	OS-48CD	養生枠兼用コーナークランプ	9

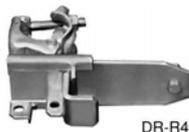

- 1) 養生枠をかかわす場合は、ヒンジ又はロックを長い寸法のものを使用します。
- 2) ロックの位置は任意です。開け閉めしやすい高さに取り付けて下さい。
- 3) 上記の表中の「扉組立ネジ」はセンター出荷時に組み込んであります。
- 4) 支柱や梁となる足場管、クランプなどは表中に含まれていません。

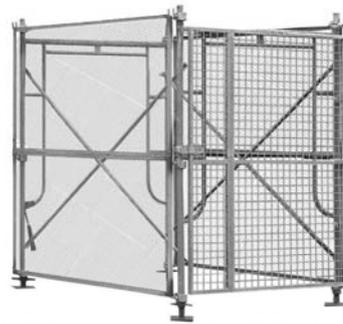

(PAT.P)  
階段 K-3055SA…13.0kg  
(アルミ)

(PAT.P)  
階段 K-6155SA…11.3kg  
(アルミ)



※階段は弊社製K-3055SA(インチ、メーターサイズ)か、K-6155SA(インチ、メーターサイズ)を使用して下さい。(階段フックとドアがぶつかることがあります。)

手摺 TS-1817T…6.7kg  
(鋼製)


手摺 TS-1817T…6.7kg  
(鋼製)

\*インチ、メーターサイズ兼用


\*インチ、メーターサイズ兼用

ロック DR-R4…1.2kg

ロック DR-R6…1.3kg

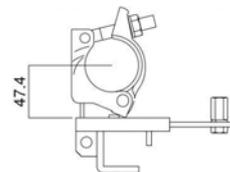


(橋脚昇降階段例)

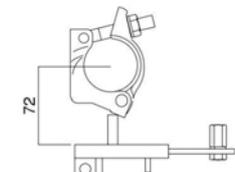


(資材置き場取付例)

ヒンジ DR-H4…0.5kg

ヒンジ DR-H6…0.6kg

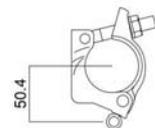

(橋脚昇降階段例)

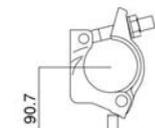

(資材置き場取付例)

養生枠兼用クランプ OS-48D…0.45kg

養生枠兼用コーナークランプ OS-48CD…0.5kg



南京錠 ユーザー手配、又は販売品




※防音パネル用クランプ BP-42K、BP-CKは使用できません。



鍵の不要なボタン錠が便利に使用できます



●資材置き場・キュービクル仮囲1,219×3,048取付例

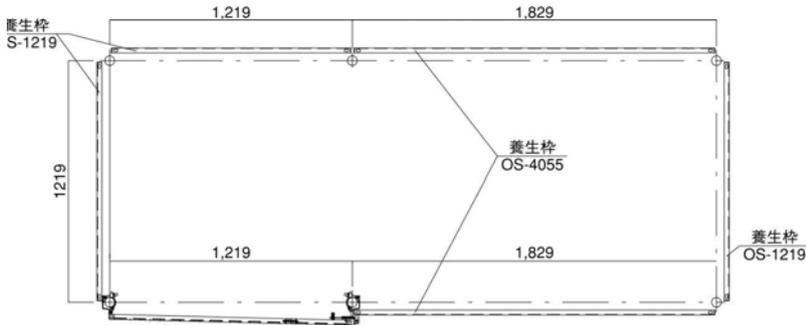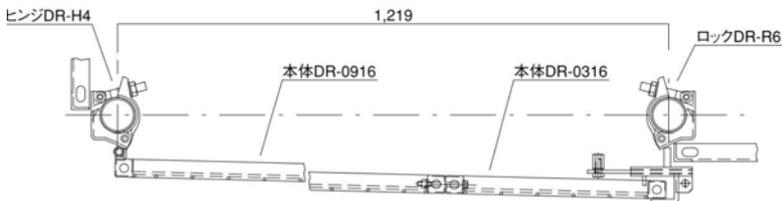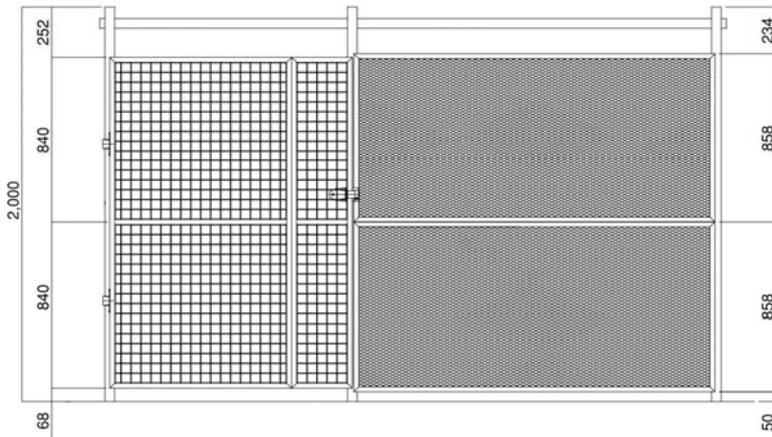

	品番	使用部材名	数量
〈扉関係〉	DR-0916	扉本体	1
	DR-0316	扉本体	1
	DR-H4	ヒンジ	2
	DR-R6	ロック金物	1
〈扉組立ネジ関係〉	DR-BT01	M8×120 UNT1, PW2	2
	DR-BT02	M6×65 NT1, PW2, SW1	4
〈ユーザー手配・販売品〉		南京錠 30~55型	1
〈養生枠関係〉	OS-4055	養生枠	4
	OS-1219	養生枠	6
	OS-48D	養生枠兼用クランプ	9
	OS-48CD	養生枠兼用コーナークランプ	9

**ロック DR-R6**…1.3kg



(資材置き場取付例)

**ヒンジ DR-H4**…0.5kg



(資材置き場取付例)

**養生枠兼用クランプ OS-48D**…0.45kg



**養生枠兼用コーナークランプ OS-48CD**…0.5kg




- 1) 養生枠をかかわす場合は、ヒンジ又はロック金物を長い寸法のものを使用します。
- 2) ロック金物の位置は任意です。開け閉めしやすい高さに取り付けて下さい。
- 3) 上記の表中の「扉組立ネジ」はセンター出荷時に組み込んであります。
- 4) 支柱や梁となる足場管、クランプなどは表中に含まれていません。


**南京錠** ユーザー手配、又は販売品

※防音パネル用クランプ BP-42K、BP-CKは使用できません。

●資材置き場・キュービクル仮囲1,829×3,658取付例

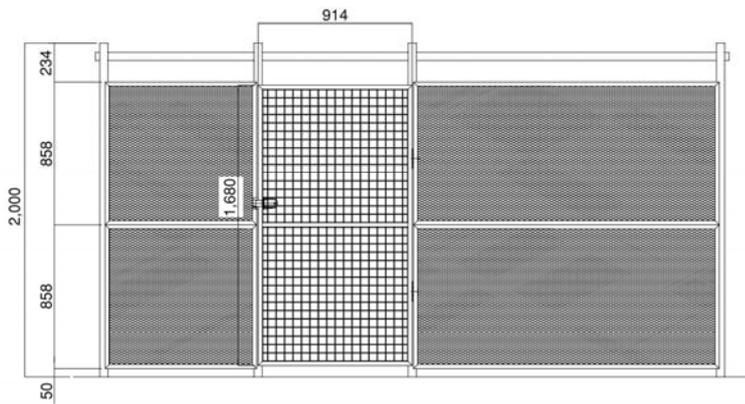

建柱φ48.6使用時

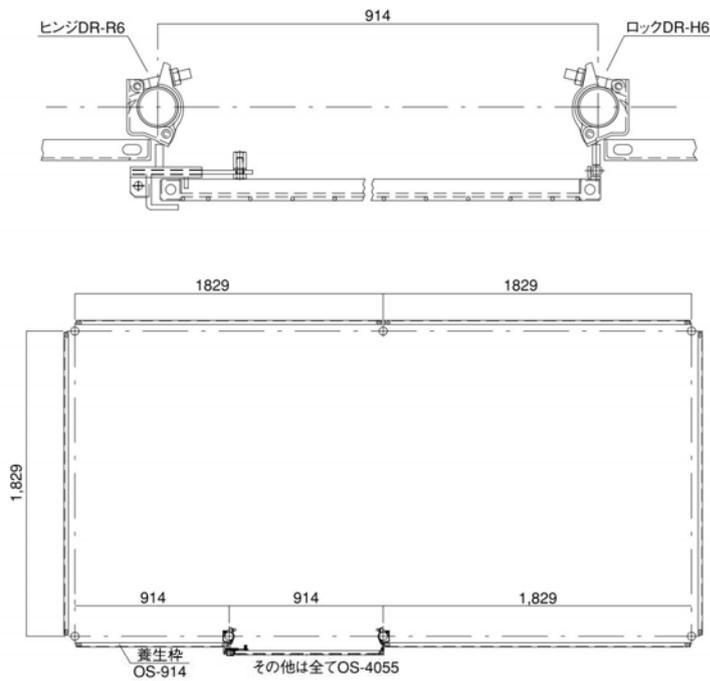

ロック金物施錠時



ロック金物開錠時



	品番	使用部材名	数量
〈扉関係〉	DR-0916	扉本体	1
	DR-H6	ヒンジ	2
	DR-R6	ロック金物	1
〈扉組立ネジ関係〉	DR-BT01	M8×120 UNT1, PW2	2
〈ユーザー手配・販売品〉		南京錠 30~55型	1
〈養生枠関係〉	OS-4055	養生枠	10
	OS-914	養生枠	2
	OS-48D	養生枠兼用クランプ	9
	OS-48CD	養生枠兼用コーナークランプ	12

ロック DR-R6…1.3kg



(資材置き場取付例)

ヒンジ DR-H6…0.6kg



(資材置き場取付例)

養生枠兼用クランプ OS-48D…0.45kg



養生枠兼用コーナークランプ OS-48CD…0.5kg



- 1) 養生枠をかかわす場合は、ヒンジ又はロック金物を長い寸法のものを使用します。
- 2) ロック金物の位置は任意です。開け閉めしやすい高さに取り付けて下さい。
- 3) 上記の表中の「扉組立ネジ」はセンター出荷時に組み込んであります。
- 4) 支柱や梁となる足場管、クランプなどは表中に含まれていません。

南京錠 ユーザー手配、又は販売品

※防音パネル用クランプ BP-42K、BP-CKは使用できません。